


**СНАМПИОН®**  
*Power & force*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,  
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.  
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ  
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.**

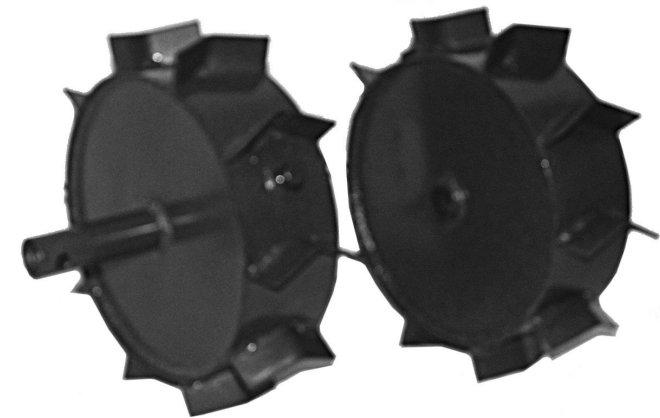

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГРУНТОЗАЦЕПЫ С БУНКЕРОМ**

**АРТИКУЛ С3054**

**WWW.CHAMPIONTOOL.RU**

Устанавливается на культиваторы **СНАМПИОН** 5, 6, 7, 8 серии.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данными руководством. Проверьте исправность грунтозацепов, правильность установки, надежность крепления на валах культиватора. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы. Соблюдайте осторожность при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию грунтозацепов выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы проведите очистку грунтозацепов от остатков земли. При необходимости удалите песок из бункеров. Обработайте участки грунтозацепов, не имеющие лакокрасочного покрытия, универсальной смазкой CHAMPION EP-0 (артикул для заказа **952814 / 952815**), либо «Литол-24». Хранить грунтозацепы рекомендуется в закрытом сухом помещении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

Срок службы инструмента составляет 5 лет.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтозацепы (металлические колеса с шипами) применяются на культиваторах для увеличения сцепления привода культиватора с грунтом при различных видах обработки почвы навесным оборудованием.

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Грунтозацепы устанавливаются на валах редуктора культиватора симметрично относительно продольной оси и фиксируются штифтами через отверстия во втулках грунтозацепов и валах редуктора. При правильной установке грунтозацепы не должны касаться деталей культиватора. Шипы колеса (при виде сверху) вершинами штифов должны располагаться по направлению движения вперед. Для увеличения тягового усилия в грунтозацепы засыпается песок. Для этого необходимо отвернуть болт, засыпать песок и завернуть болт обратно.

При работе плугом на культиватор устанавливаются широкие грунтозацепы. Правильный грунтозацеп (по ходу движения вперед) в этом случае устанавливаются с удлинителем (приобретается отдельно), чтобы компенсировать разворачивающийся момент культиватора.

При работе картофелекопатель или окучником устанавливаются узкие грунтозацепы. При работе окучником, в зависимости от выполняемых операций, грунтозацепы устанавливаются через удлинитель, либо непосредственно на валы редуктора культиватора.

Модели культиваторов различаются диаметрами и длиной валов редукторов, диаметрами и расположением отверстий для крепления грунтозацепов, расстоянием от вала до защитных крыльев. Приобретая грунтозацепы, убедитесь, что их конструкция и размеры соответствуют вашему культиватору, виду обработки почвы, используемому навесному оборудованию.



## ВНИМАНИЕ!

Запрещается окучивать культиватора на грунтозацепах по поверхности грунта с твердым покрытием (бетон, асфальт и т.д.).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø наружной, мм	Ширина, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Толщина стали, мм
<b>С3054</b>	300	90	30	3