

Схема и детали сборки торцово-усовочной пилы модели «Корвет 4М»

Схема сборки «Корвет 4М»

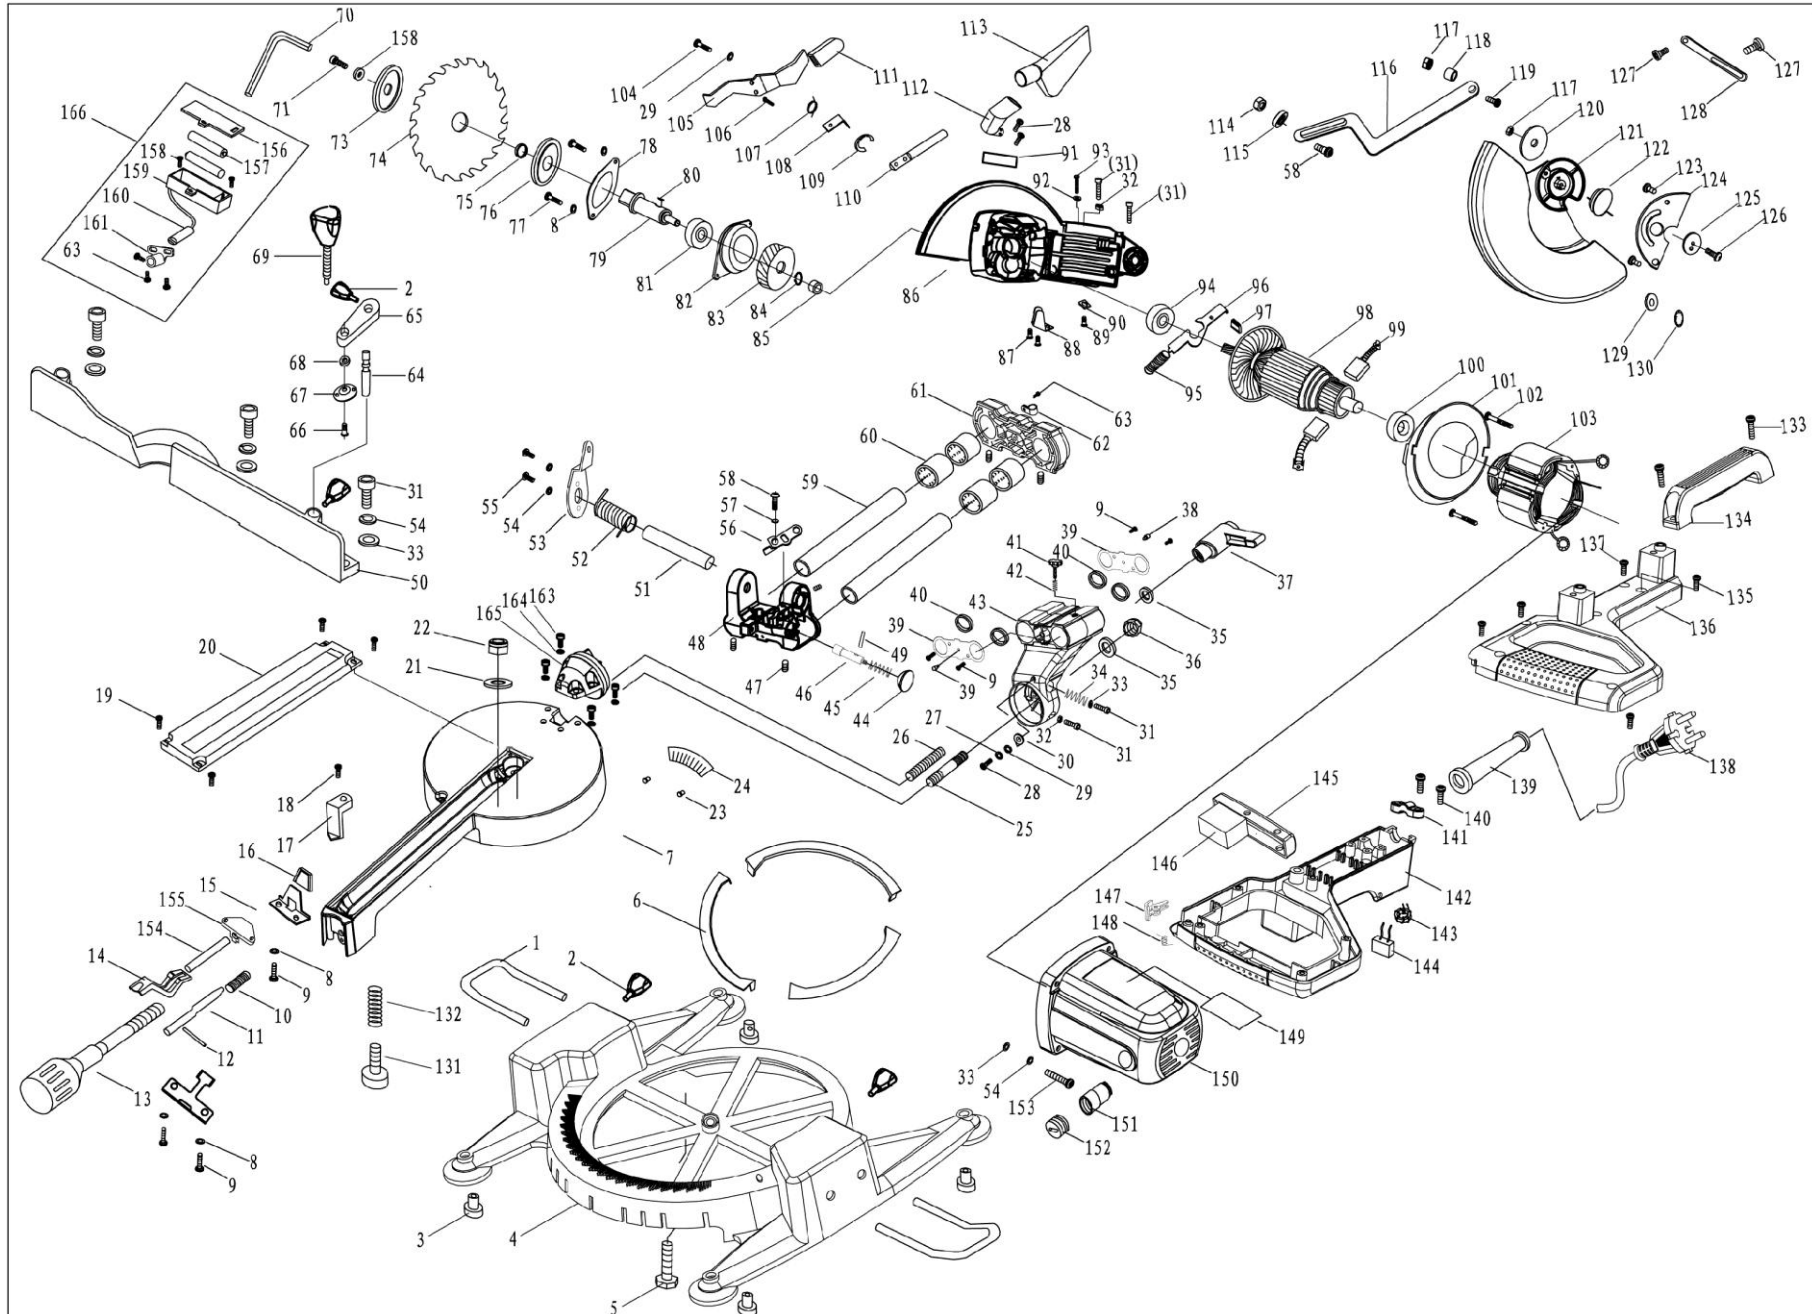


Рис. 1

Детали сборки «Корвет 4М» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	134259	Опора выдвижная	42	134300	Пружина
2	134260	Болт	43	134301	Консоль
3	134261	Подушка резиновая	44	134302	Ручка
4	134262	Станина	45	134303	Пружина
5	134263	Болт	46	134304	Шпилька
6	134264	Пластина	47	134305	Винт
7	134265	Стол поворотный	48	134306	Кронштейн
8		Шайба	49	134307	Штифт
9		Болт	50	134308	Упор
10	134268	Пружина	51	134309	Ось
11	134269	Стопор	52	134310	Пружина
12	134270	Штифт	53	134311	Скоба
13	134271	Рукоятка	54		Шайба
14	134272	Фиксатор	55	134313	Винт
15	134273	Пластина прижимная	56	134314	Ограничитель
16	134274	Накладка	57		Шайба
17	134275	Указатель	58	134316	Винт
18	134276	Винт	59	134317	Направляющая
19	134277	Винт	60	134318	Подшипник
20	134278	Накладка	61	134319	Кожух
21	134279	Шайба	62	134320	Хомут
22	134280	Гайка	63	134321	Винт
23		Заклёпка	64	134322	Стойка
24	134282	Шкала	65	134323	Кронштейн (штанга)
25	134283	Болт	66	134324	Винт
26	134284	Болт	67	134325	Тарелка
27		Шайба	68	134326	Шайба
28	134286	Винт	69	134327	Винт
29		Шайба	70	134328	Ключ
30	134288	Указатель	71	134329	Винт
31	134289	Винт	72	134330	Шайба
32	134290	Гайка	73	134331	Фланец внешний
33		Шайба	74		Диск пильный
34	134292	Пружина	75	134333	Кольцо переходное
35	134293	Шайба	76	134334	Фланец внутренний
36	134294	Гайка	77	134335	Винт
37	134295	Ручка	78	134336	Крышка подшипника
38	134296	Вкладыш	79	134337	Шпиндель
39	134297	Крышка	80	134338	Шпонка
40	134298	Кольцо	81	134339	Подшипник
41	134299	Винт	82	134340	Корпус подшипника

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
83	134341	Шестерня	125	134383	Пластина
84	134342	Кольцо	126	134384	Винт
85	134343	Подшипник	127	134385	Винт
86	134344	Кожух	128	134386	Тяга
87	134345	Винт	129	134387	Шайба
88	134346	Отражатель	130	134388	Кольцо
89	134347	Винт	131	134389	Болт
90	134348	Отражатель	132	134390	Пружина
91	134349	Наклейка	133	134391	Винт
92	134350	Гайка	134	134392	Ручка для переноски
93	134351	Болт	135	134393	Винт
94	134352	Подшипник	136	134394	Полуручка (верхняя)
95	134353	Пружина	137	134395	Винт
96	134354	Тяга	138	134396	Шнур питания
97	134355	Накладка	139	134397	Втулка
98	134356	Ротор	140	134398	Винт
99	134357	Щётка угольная	141	134399	Планка прижимная
100	134358	Подшипник	142	134400	Полуручка (нижняя)
101	134359	Демпфер	143	134401	Катушка индуктивности
102	134360	Винт	144	134402	Конденсатор
103	134361	Статор	145	134403	Кнопка переключателя
104		Болт	146	134404	Переключатель
105	134285	Скоба	147	134405	Кнопка (блокировка)
106		Винт	148	134406	Пружина
107	134287	Пружина	149	134407	Наклейка
108	134291	Угол	150	134408	Корпус двигателя
109	134312	Кольцо стопорное	151	134409	Щеткодержатель
110	134315	Ось	152	134410	Крышка щеткодержателя
111	134267	Колпак	153	134411	Винт
112	134370	Патрубок	154	134362	Толкатель
113	134371	Мешок пылесборный	155	134363	Стопор
114	134372	Гайка	156	134364	Крышка
115	134373	Шайба	157	134365	Элемент питания
116	134374	Тяга	158	134366	Винт
117	134375	Гайка	159	134367	Отсек батарейный
118	134376	Втулка	160	134368	Излучатель светодиодный
119	134377	Винт	161	134369	Держатель
120	134378	Шайба	162	134266	Пружина
121	134379	Кожух защитный	163		Болт
122	134380	Пружина	164		Шайба
123	134381	Винт	165	134281	Кронштейн
124	134382	Пластина	166	134412	Излучатель светодиодный (сборка)